

Betjeningsvejledning - Pæreskift

1. Udskiftning af pære

Pæren bør skiftes efter 10.000 timers drift.

Sluk anlægget.

Udskiftning af pæren kan foregå uden afmontering af anlægget.

Løsen kabelforskrueinger i toppen af anlægget, træk derefter tilbage i den gennemsigtige plasthætte og træk pæren ud.

Pas på pæren kan være varm!


Træk pæren af stikket og påsæt den nye pære.

Undgå at berøre pæren med bare hænder.

Puds evt. pæren med spritbaseret middel efterfølgende.

Påmonter pæren igen som den blev afmonteret.

Husk at stramme kabelforskrueing grundigt efter montering.

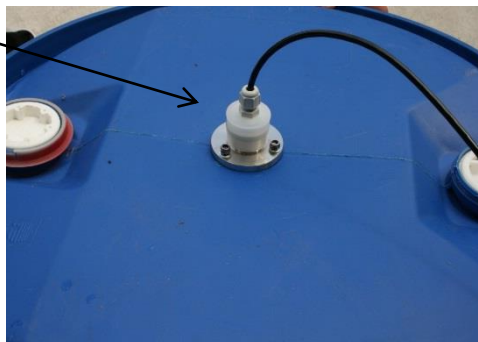

2. Rengøring og vedligehold

Belægninger på kvartsrøret skal fjernes mindst en gang pr. år.

Fremgangsmåde: Sluk lampen og afmonter evt. anlægget. Brug rene handsker ved berøring af kvartsrøret og afslut med aftørring med spritbaseret rengøringsmiddel.

Som udgangspunkt kan anvendes alle slags rengøringsmidler med lav pH. Anvend ikke slibende midler og redskaber til rengøring.

Hvis nødvendigt kan kvartsrøret afmonteres den rustfrie top ved at trække forsigtigt i røret, for rengøring indvendigt.

3. Advarsel



Beskyt øjne & hud mod uv-lys.
Protect eyes & skin against
uv-light.

Bemærk:

UV lys er farligt for både hud og øjne. Kortvarig belysning med UV lyset giver kraftige forbrændinger af huden og øjenskader.

UV lampen må først tændes når systemet er færdig installeret og monteret med afbryder kontakt på lugen.



Beskyt øjne & hud mod uv-lys.
Protect eyes & skin against
uv-light.